

ファームウェア更新のしかた…P32LC12 Ver. 1.0

■性能改善の為、ファームウェアの更新を必要とする場合がございます。

ファームウェアの更新はお客様が直接操作せず、専門のサービスマンが行います。

下記手順はサービスマン用に記載してあります。

注意:この説明書は製造番号が”40400001”以前の製品に適用されます。

これ以降の製造番号の製品は「P32LC12用ファームアップ取扱説明書Ver.2.00」を参照してファームウェアの更新をしてください。

1. 下記URLからアップデート用ファイル「P32LC12ファームウェアVer.1.0」をパソコンを使ってUSBメモリーに取込み本体に差し込んでください。


●USBメモリーにアップデートファイルを取込む際、本体に書込まれているコンテンツ用ファイルもUSBメモリーに取込んでください。

内部に保存されているコンテンツ用ファイル(動画、音楽、写真など)はUSBメモリーを本体に差し込んだ際、自動的に消去(上書き)されます。


<http://www.toshiba.co.jp/vs/products/super-wide/index.j.htm>

東芝URL

ファームウェア
更新用ファイル
をダウンロードする

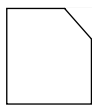


USBメモリー
に保存する

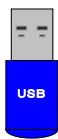


本体の電源を入れた
状態で差し込む


背面

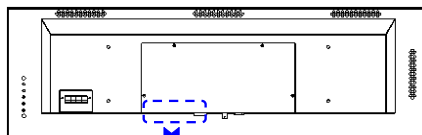

入力
端子板

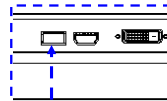


2. 「入力切替」を「USB」にしてください。
データファイル(動画、音声、静止画など)
のコピーが始まります。

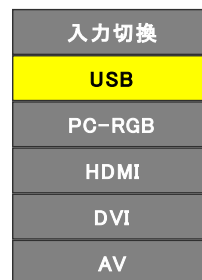


ファームウェア更新のしかた…P32LC12 Ver. 1.0

3. 【メニュー】を押してメニュー画面から【◀】【▶】を押して「設定」を選択して【決定】を押してください。「設定メニュー」に切り替わります。
●選択された画面は黄色の文字に変わります。

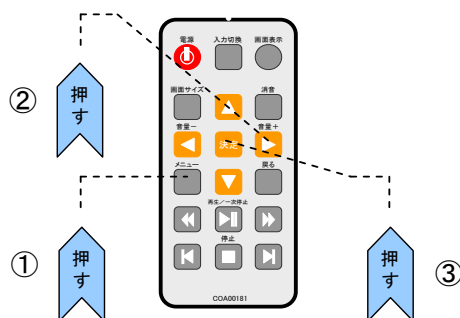

4. 【▼】を押して「システム」を選択してください。現在のファームウェアのバージョンが表示されます。

- ファームウェアが正しく更新されたか確認する為に、メモを控えてください。その後【決定】を押してください。

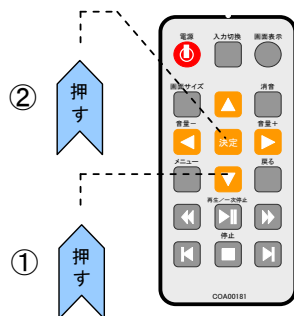


2回押す

ここ




ファームウェアのバージョン

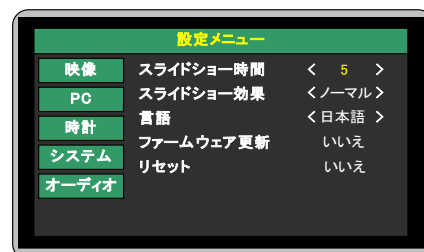


ここ

ファームウェア更新のしかた…P32LC12 Ver. 1.0



5. 【▼】を押して「ファームウェア更新」の「いいえ」を選択して【決定】を押してください。
ファームウェアの更新画面に切り替わります。

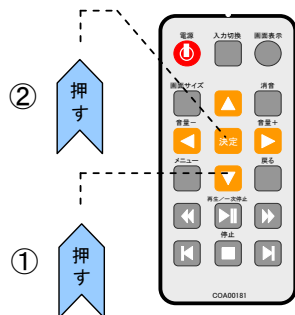



3回押す

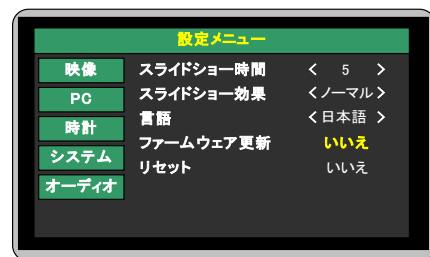

ここ

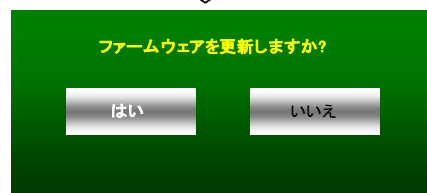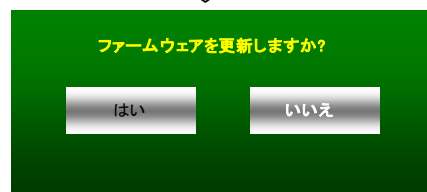

6. 【◀】を押して「ファームウェア更新」の「はい」を選択して【決定】を押してください。
ファームウェアの書き換えが始まります。
「ファームウェア アップデート(USB)」の画面が消えると、書き換えは終了です。

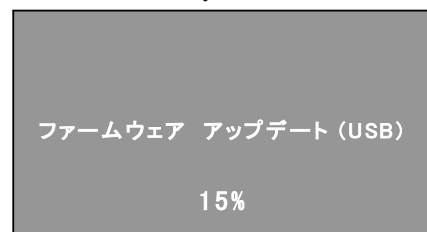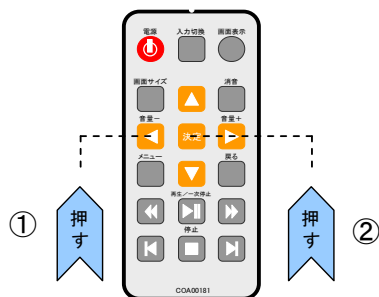

7. 「3. ～4. 」の操作をもう一度行い、「システム」画面を表示させ、ファームウェアのバージョンが更新されたか確認してください。
8. ファームウェアのバージョンが正しく更新されていない場合は、もう一度初めからファームウェア更新をやり直してください。
それでもファームウェア更新出来ない場合は、お買い上げの販売店にご相談願います。

株式会社 **東芝**

デジタルプロダクツ&サービス社